


# Easy-up 3x4,5

## Informatie voor huurder


**Voorzichtig** en **gelijdelijk** uitklappen:

**Stap 1:** Plaats het opvouwbare frame met dakdoek midden op de plek waar u de tent wil hebben, recht op zijn poten en verwijder de tas waar het frame in zat.

**Stap 2:** Ga met je partner aan beide kanten staan, pak een punt aan de bovenkant van het frame en loop **langzaam** van elkaar af zoals in figuur 1 wordt weergegeven. Zorg dat dit synchroon gebeurt met elke hoek. Dus **niet** eerst 2 hoeken en daarna de rest, **maar** elke hoek, stukje voor stukje. Zodra u dit doet komt het frame omhoog, zorg dat dit geleidelijk gebeurt. 1

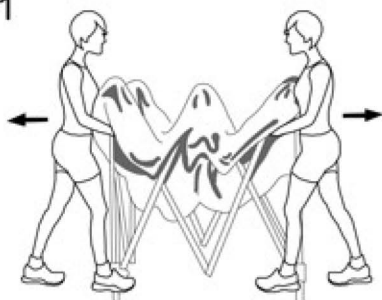

**Stap 3:** Wanneer u dit gedaan hebt is het zaak om te zorgen dat het frame goed uitgevouden is. Hier kunt u voor zorgen door de hoeken van het frame met 1 hand omhoog te duwen terwijl u met uw andere hand de poot op zijn plek houdt. Wanneer u een klik hoort zit hij goed. Zie figuur 3. Wanneer u geen klik hoort zult u het volledige frame omhoog moeten duwen.

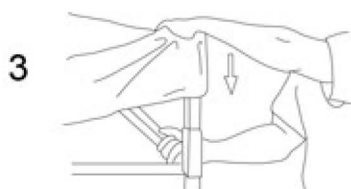


| Inhoud |             |                          |
|--------|-------------|--------------------------|
| #      | Tent        |                          |
| 1      |             | Frame + Dakdoek          |
| 1      |             | Wand korte zijde (dicht) |
| 1      |             | Wand korte zijde (raam)  |
| 1      |             | Wand lange zijde (dicht) |
| 1      |             | Wand lange zijde (deur)  |
| #      | Accessoires |                          |
| 10     |             | Haringen                 |
| 8      |             | Scheerlijn               |


# PARTYTENTVERHUUR

## NEDERLAND

**Stap 4:** Wanneer de hoeken goed zitten is het belangrijk dat u het tentdoek goed over de hoek heen trekt. Zie afbeelding 4.

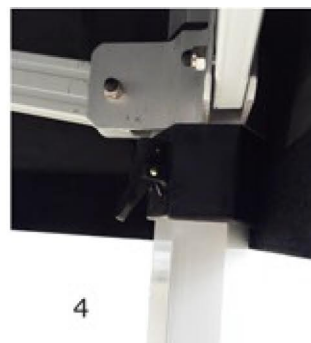

**Stap 5:** Ga vervolgens met je partner aan 1 kant van de tent staan. Stap allebei met je voet op een plaatje onder aan de poot en duw vervolgens het bovenste deel van de poot omhoog om de poot te verlengen. Zie figuur 5. Doe dit vervolgens ook bij de andere kant.

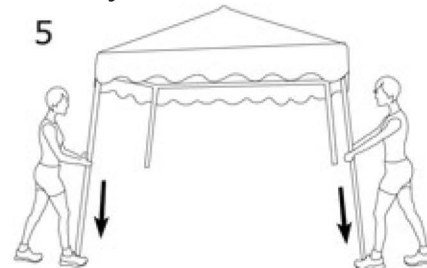

**Stap 6:** Wanneer de tent goed recht staat u het dakdoek aan de zijkanten van de frame extra goed vast zetten middels een klitteband aan de onderkant van het frame. zie figuur 6.



**Stap 7:** Wanneer u dit gedaan heeft kunt u de zijwanden aan elkaar vast maken. Deze wanden kunt u met klitteband vastmaken aan het dak en om de poten. Vervolgens kunt u de wanden aan elkaar vast ritsen.

### LET OP!

- De partytenten zijn NIET stormbestendig! Wordt er een storm of windstoten voorspeld, of steekt dit plots op, breek de tent dan z.s.m. af en neem contact op.
- De huurder is verantwoordelijk voor de gehuurde artikelen. Bij eventuele schade aan eigendommen van huurder of derden is de huurder daarvoor aansprakelijk.
- Heeft u meer dan een tent gehuurd, breek ze dan één voor één af (en ruim ze ook gelijk op) om te voorkomen dat onderdelen van verschillende partytenten door elkaar gaan.

# Easy-up 3x4,5

## Informatie voor huurder


### Afbreekinstructie:

**Stap 1:** Maak de tent eerst schoon en droog.

**Stap 2:** Volg de opzetinstructie in omgekeerde volgorde:

- Wanden los ritsen en klittenband losmaken.
- Klittenband van het dak losmaken (**Alleen** de **onderste** klittenband die aan het frame verbonden zit, **niet** de bovenste.)
- Lengte van de poten met beleid en synchroon inkorten.
- Hoeken los klikken, controleer of de hoeken echt los zitten (**niet** met kracht), vervolgens **rustig** naar elkaar toe lopen zodat het frame geleidelijk en **synchroon** in elkaar vouwt.

**Stap 3:** Berg het frame met het dakdoek zo schoon mogelijk op in de zak. De zijwanden, haringen ect. horen in de krat.

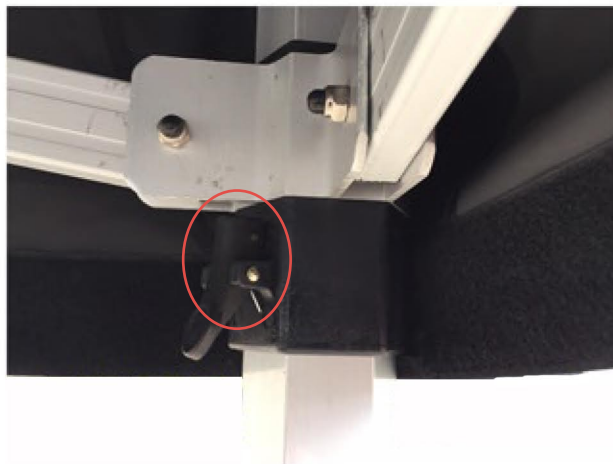

Hoek dicht.



Tent zonder zijwanden.



Tent met zijwanden,



Hoek open.